

THERMOMATIC EC HOME®

Enkel Villavärmereglering, nu i nytt utförande med fler möjligheter

Thermomatic EC Home är utvecklad ur vårt kända Thermomatickoncept där enkelhet och användarvänlighet har varit ledorden.

Med grundpaketen, med den enklaste inställningen, får man en regulator som enbart arbetar efter rumstemperatur. Denna är den mest ekonomiska enligt Råd o Röns test av Thermomatic, med en besparing på upp till 24%.

Möjlighet finns dock att i en och samma utrustning välja till att även reglera efter utetemperatur.

Man kan köra var för sig men även kombinera på ett flertal sätt för att uppfylla varje anläggnings krav på komfort och funktion. Vänd på bladet för bättre beskrivning.

Alla inställningar görs i den digitala manöverpanelen. Denna fungerar även som rumsgivare. Det finns också möjlighet att köra trådlös rumsgivare eller använda passiv rumsgivare, vilket kan vara lämpligt t.ex. för hyresfastigheter där man vill separera manöverpanel och temperaturavkänning.

Trådlös
rumsgivare



I utrustningen finns möjlighet att:

- Använda klockfunktion för styrning av dag/nattemp
- Få ut larm vid för låg/hög temperatur samt givarfel
- Externt styra temperatur t.ex. via GSM-modul
- Styra cirkulationspump och tillskottsvärme via extern modul
- Begränsa åtkomst och visning av data för obehöriga
- Läsa historik för inne-, ute- samt framledningstemperatur
- Den trådlösa rumsgivare har även en Timer-funktion

Thermomatic EC Home utmärker sig genom att vara flexibel i sitt montage

Thermomatic EC Home är enkel att använda


Thermomatic EC Home ger snabbt pengarna tillbaka

THERMOMATIC®


by  Termoventiler AB

Regleralternativ

Nedan visas exempel på de 5 olika regleralternativ som Thermomatic EC Home klarar av.

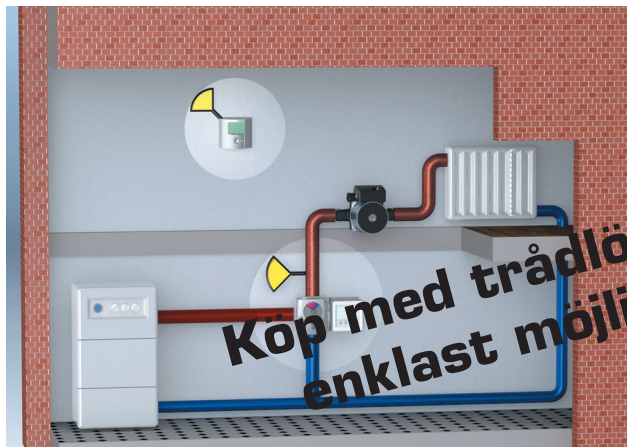

Köp med trådlös rumsgivare för enklast möjliga installation!

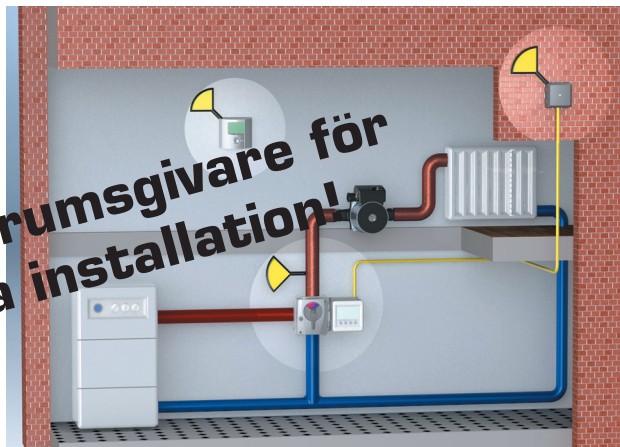


Rumsreglering

Detta ger den effektivaste och enklaste reglerfunktionen i enfamiljshus eller lokal med enhetligt värmebehov. Enkel installation/handhavande och optimal värmeekonomi.

Med Rums- och Utegivare

RUr för reglering i **enfamiljshus** eller lokal med enhetligt värmebehov. Högre värmekomfort uppnås med utegivarstyrd max och minbegränsning. **RUu** för reglering i **flerbostadshus**. Utegivaren styr normalt värmen efter inställd reglerkurva. Rumsgivaren förhindrar onödiga övertemperaturer.

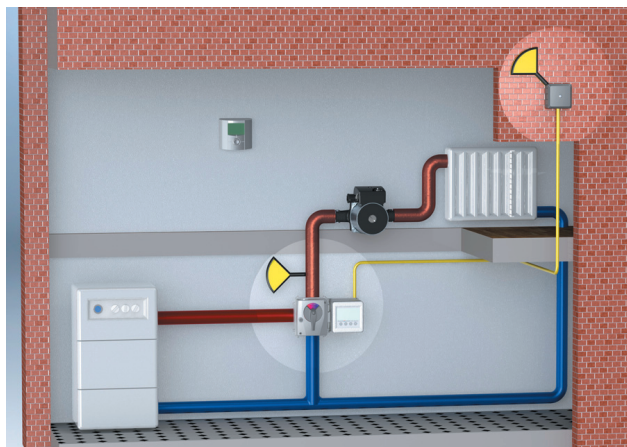

Utereglering

För reglering i flerbostadshus. Utegivaren styr värmen efter inställd reglerkurva



Framledningsreglering

För konstanthållning av framledningstemperaturen, t ex till golvvärmesystem.

Leveransomfattning:

Art nr 12 15 01, RSK nr 490 54 15

Thermomatic EC Home, komplett inkl. motor och rumsgivare

Art nr 12 15 02, RSK nr 490 54 19

Thermomatic EC Home WL. Som ovan men inkl. trådlös rumsgivare.

Tillbehör:

Art nr 12 70 01, RSK nr 490 54 16

Utegivare för EC Home, inkl 25 m 2-ledarkabel

Art nr 12 70 02, RSK nr 490 54 17

Passiv rumsgivare för EC Home, inkl 25 m 2-ledarkabel

Art nr 12 70 03, RSK nr 490 54 18

Reläbox för EC Home

Art nr 12 70 04, RSK nr 490 54 20

Trådlös rumsgivare för EC Home. OBS rätt programvara krävs!